DAEHAN SENSOR

Liquid Level Float Switches
Mini Float Type Level Switches

DF – Series
Level Switch with contact output

Product Name
DLF – 3



CE
RoHS
INNOBIZ
ISO 9001
JAS-ANZ
ISO 9001 인증업체

1993 DAEHAN SENSOR CO., LTD.
All rights reserved

목 차

Table of Contents

1. 개 요 3
(Introduction)

2. 특 징 3
(Features)

3. 사 양 3
(Specification)

4. 설치방법 4
(Installation)

5. 보호회로 4
(Surge Protection)

6. 결선방법 5
(Wiring Connection)

7. A/S전 점검사항 6
(Check Point Before A/S)

측정 물질 : 액체 전용

결선 방식 : 2 wire
(입/출력 공통)

입력 전압 : DC 24V / AC 220V

접점 전류 : 0.5A / 1A


출력 신호 : 1 Point (N/O or N/C)

사용 온도 : -10℃ ~ 80℃
(Option : -10℃ ~ 200℃)

재 질 : 스 템 - P.P

후루트 - P.P

와이어 - AWG 22 (1015)
(Option - Tefron)

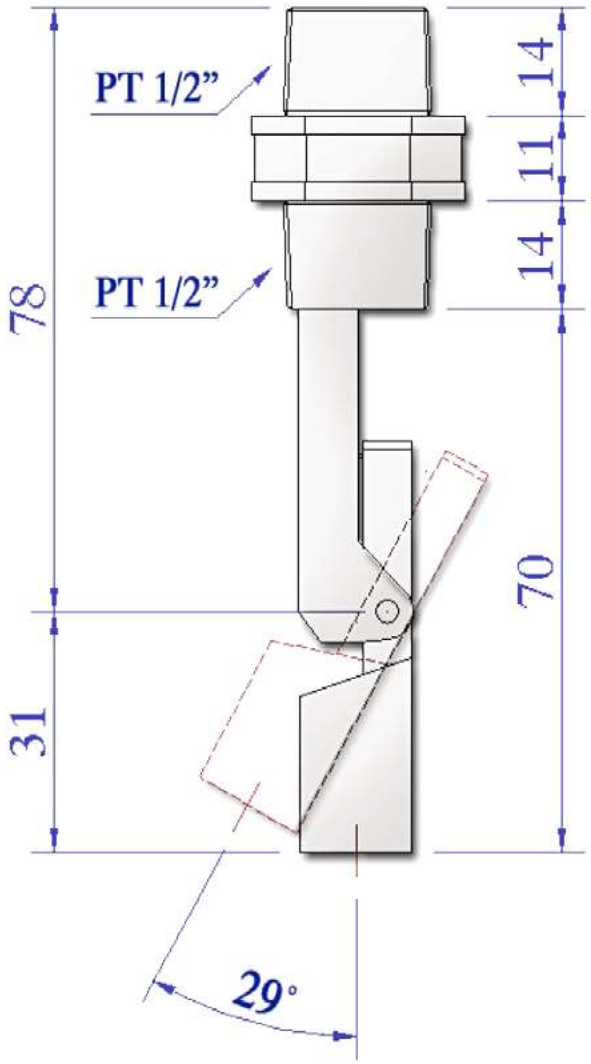

개 요 (Introduction)

DLF - Series 레벨 스위치는 작은 탱크의 수위를 제어하기 위한 레벨 센서 입니다.
탱크 내부의 수위 변화에 따라 Float의 움직임이 변하게 되는데, Float 내부에 있는 자석은 센서 내부의 Dry Reed Switch를 동작 시키게 되어 수위 변화에 따른 접점 출력 신호를 사용할 수 있게 하는 레벨 센서 입니다.

특 징 (Features)

소형 타입의 레벨 스위치 센서로서, 고수위 경보(High Level Alram) 및 제어 기능을 하는데 사용 됩니다.

반도체 장비, 의료 장비, 약품 탱크, 유류 탱크 등에 널리 사용하는 레벨 센서 입니다.

초소형, 초경량, 고기능의 센서이며 설치 또한 간편하여 널리 사용 하는 레벨 센서 입니다.

◎ 설치전 주의 사항 ◎


TANK의 사용환경과 SENSOR 의 사양이 적합한지 확인 할것.
센서 내부의 설정값(스위치)을 임의로 조정하지 말것.
부유물이 많은 탱크에는 보호관을 설치 할것.
부착성이 강한 액체에는 사용하지 말것.
SENSOR의 STOPPER의 위치를 임의로 변경 하지 말것.
SENSOR가 휘지 않도록 주의 할 것.
SENSOR에 충격을 가하지 말것.

설 치 방 법 (Installation)


그림과 같이 Tank에 설치하여 사용 합니다.

Float와 몸체를 Tank내부에서 설치 후 Tank에 조립하여 설치를 완료 합니다.

외부로 노출된 Sensor Wire를 시퀀스 제어에 맞게 연결하여 사용 합니다.

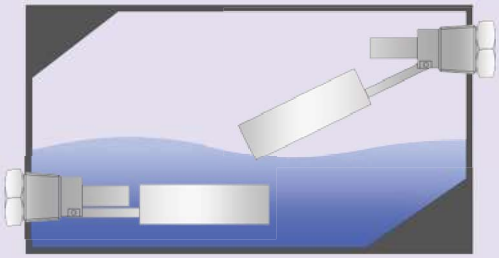

◎ 설치시 주의 사항 ◎

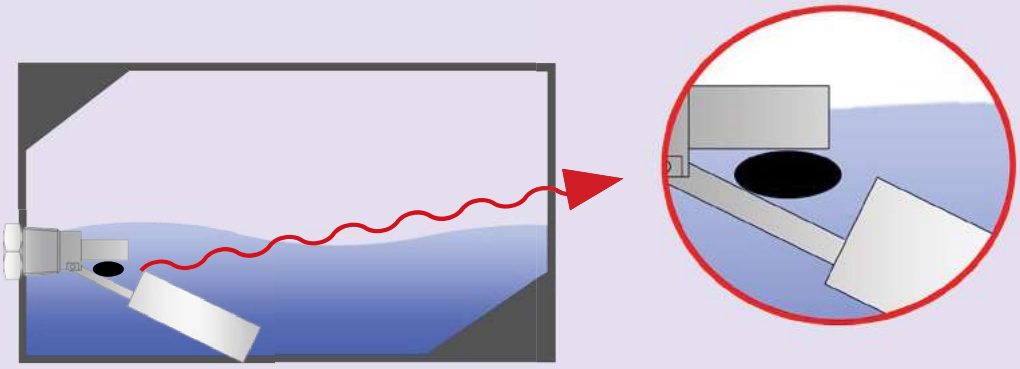


부유물 및 침전물이 많은 액체 사용시 위의 그림과 같은 현상에 주의하셔야 합니다.
센서 후루트 사이에 이물이 걸리게 되면 후루트 동작에 방행가 되어 오동작을 할 수 있습니다.

보 호 회 로 (Surge Protection)

Model : DLF – SUG
(AC 220V 보호용)

써지 전압에 의한 Sensor 내부의 Dry Reed Switch의 손상을 보호하는것이 목적

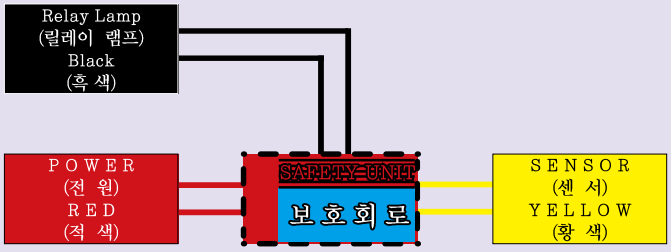


DLF Sensor에 유도성 부하 (모터, 릴레이, 솔레노이드) 등에 이용할 경우 발생하는 써지(Surge) 전압에의하여 Sensor 내부에 있는 Dry Reed Switch의 손상을 입을 수 있으므로 부하 구동부에 보호회로를 구성하는 것을 권장 합니다.

DLF Sensor에 코일, 마그네트 등이 움직임에 발생하는 전자기장에 의해 영향을 받아 오동작이 발생되거나 전기적 특성이 바뀔 수 있습니다.

결 선 방 법 (Wiring Connection)

Wiring to a DC – Power Supply


DC 회로 연결시

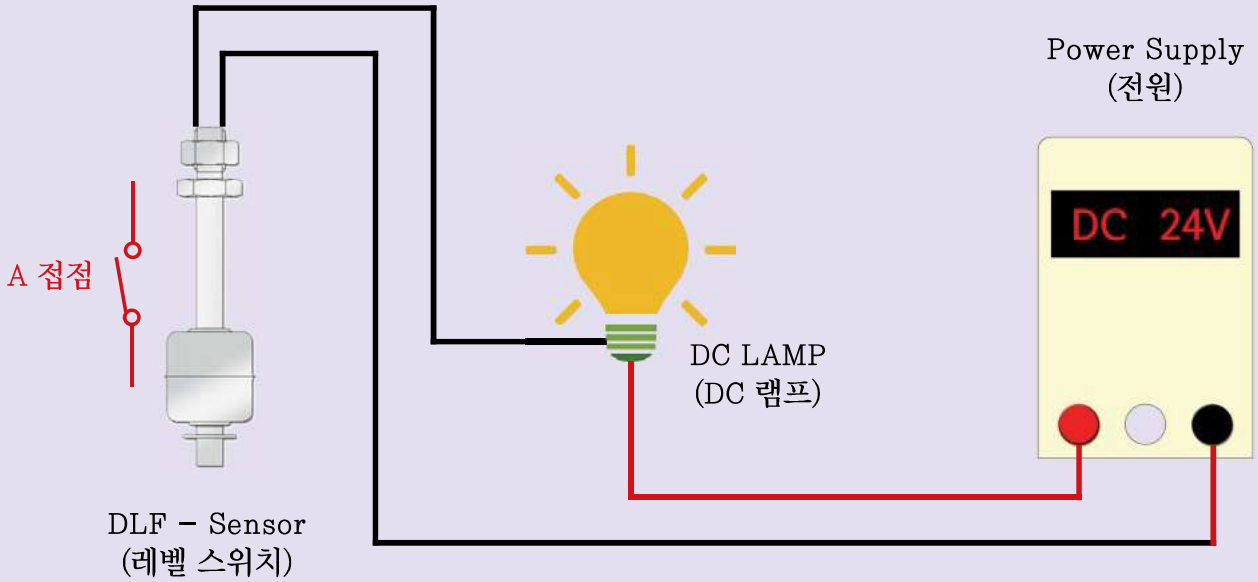

Wiring to a AC – Power Supply

AC 회로 연결시

보호회로 (DLF-SUG) 필수

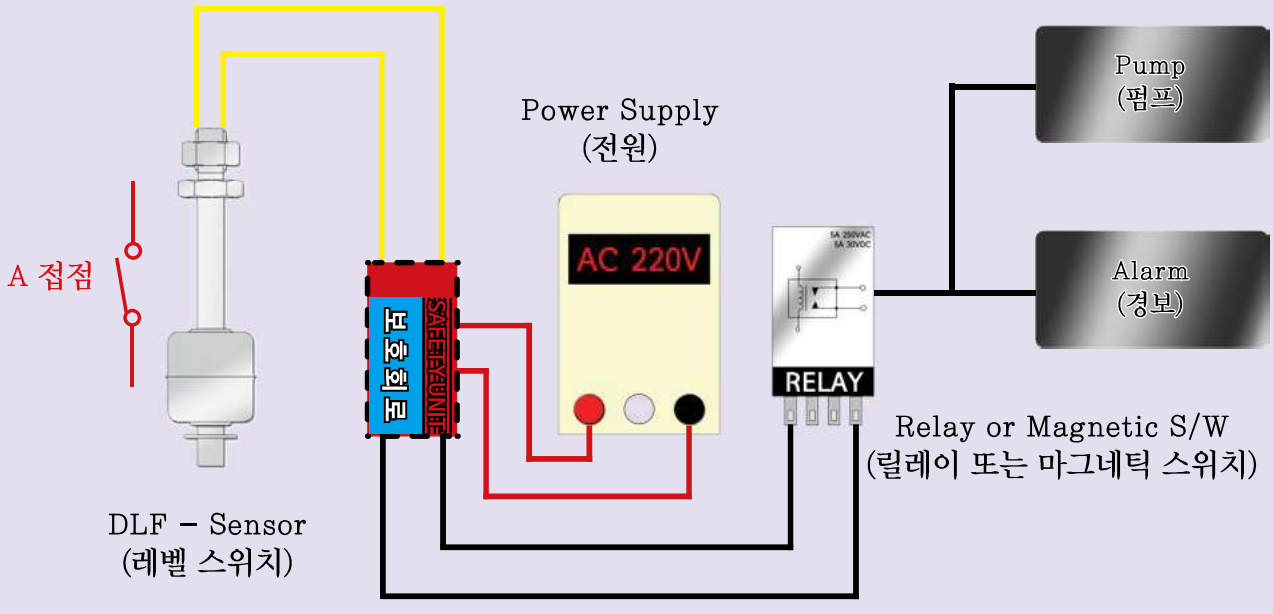

점검 사항 및 A/S (Check & A/S)

제어 회로의 구성은 정확 한가?
: 코일, 마그네트 등의 움직임에 발생되는 전자기장에 의해 영향을 받아 오동작이 발생 되거나 전기 특성 (스위치의 AT값)이 바뀔수 있습니다.

후루트의 방향 또는 위치가 맞게 되어 있는가?
: 후루트의 방향을 임의로 변경하였을때 접점 위치가 바뀔수 있습니다.

후루트를 위/아래로 동작시켰을때 접점의 출력은 나오는가?
: 충격이 가해지는 경우 내부에 있는 리드스위치(Dry Reed Switch)의 개방값의 전기적 특성에 영향을 미칠수 있습니다.

와이어의 단선 또는 합선이 되지 않았는가?
: 연결한 전선의 단락 및 접촉 불량 유무를 확인 합니다.

* 사용 설명서의 수록된 제원 및 동작 내용은 제품의 성능 향상을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

본사
133-849, 서울특별시 성동구 용답중앙3길 6-1
연구소
130-020, 서울특별시 동대문구 사가정로21가길 7

Tel : 02-2213-9888(代) Fax : 02-2245-3482
e.mail : master@dh34.com Domain : www.dh34.com