DAEHAN SENSOR

Digital Liquid Indicate
with level controller

DQC – Series
Level Indicator with Relay Output

Product Name
DQC – 4U – MC – 2W



INNOBIZ

ISO 9001 인증업체

1993 DAEHAN SENSOR CO., LTD.
All rights reserved

목 차

Table of Contents

1. 개 요 3
(Introduction)

2. 사 양 3
(Specification)

3. 도 면 4
(Dimensiosns)

4. 결선방법 5
(Wiring Connection)

5. 상태확인 6
(Display Operation)

6. A/S 전 점검사항 9
(Check Point Before A/S)

개 요 (Introduction)

DQC – Series Level Controller 는 탱크(Tank) 내에 저장되어 있는 유체를 측정하는 센서로부터 각 접점의 신호를 받아 탱크내의 수위를 포인트(L.E.D Lamp) 별로 보여주며 제어해주는 수위 제어용 콘트롤러 입니다.

L.E.D 표시 장치가 있어서 현재 탱크의 수위 상태를 쉽게 판독 할 수 있습니다.

센서 내부의 컨버터(Converter)를 통해 전류(DC Current) 입력을 받아 동작 합니다. 2선(2-Wire) 연결이 가능한 제품 입니다.

제어(Control) 2개, 고수위 알람(High Alarm) 1개 구동 및 제어하는 방식 입니다.

제어 방식은 START1 과 START2가 서로 순서를 바꾸어 가면 구동되는 "교반" 구동 되는 방식이며, 2개의 START가 구동 된 후 HIGH ALARM이 구동 제어되는 제품 입니다.

DQC – 4U – MC – 2W 레벨 콘트롤러의 제어 방식은 "교반 제어" 동작을 합니다.

사 양 (Specification)

▶ Power Supply ---------- AC110V / 220V ±10%, 50/60Hz

▶ Operating Temperature ---------- 0℃ ~ 60℃

▶ Dimensions ---------- 87mm (Wide) x 155mm (High) x 69mm (Deep)


▶ Material ---------- Polycabonate & A.B.S

▶ Max. Switching Current Capacitor ---------- 1250VA, 150W

▶ Max. Switching Volatge ---------- 250VDC, 30VDC

▶ Max. Switching Current ---------- 5A


도 면 (Dimensions)

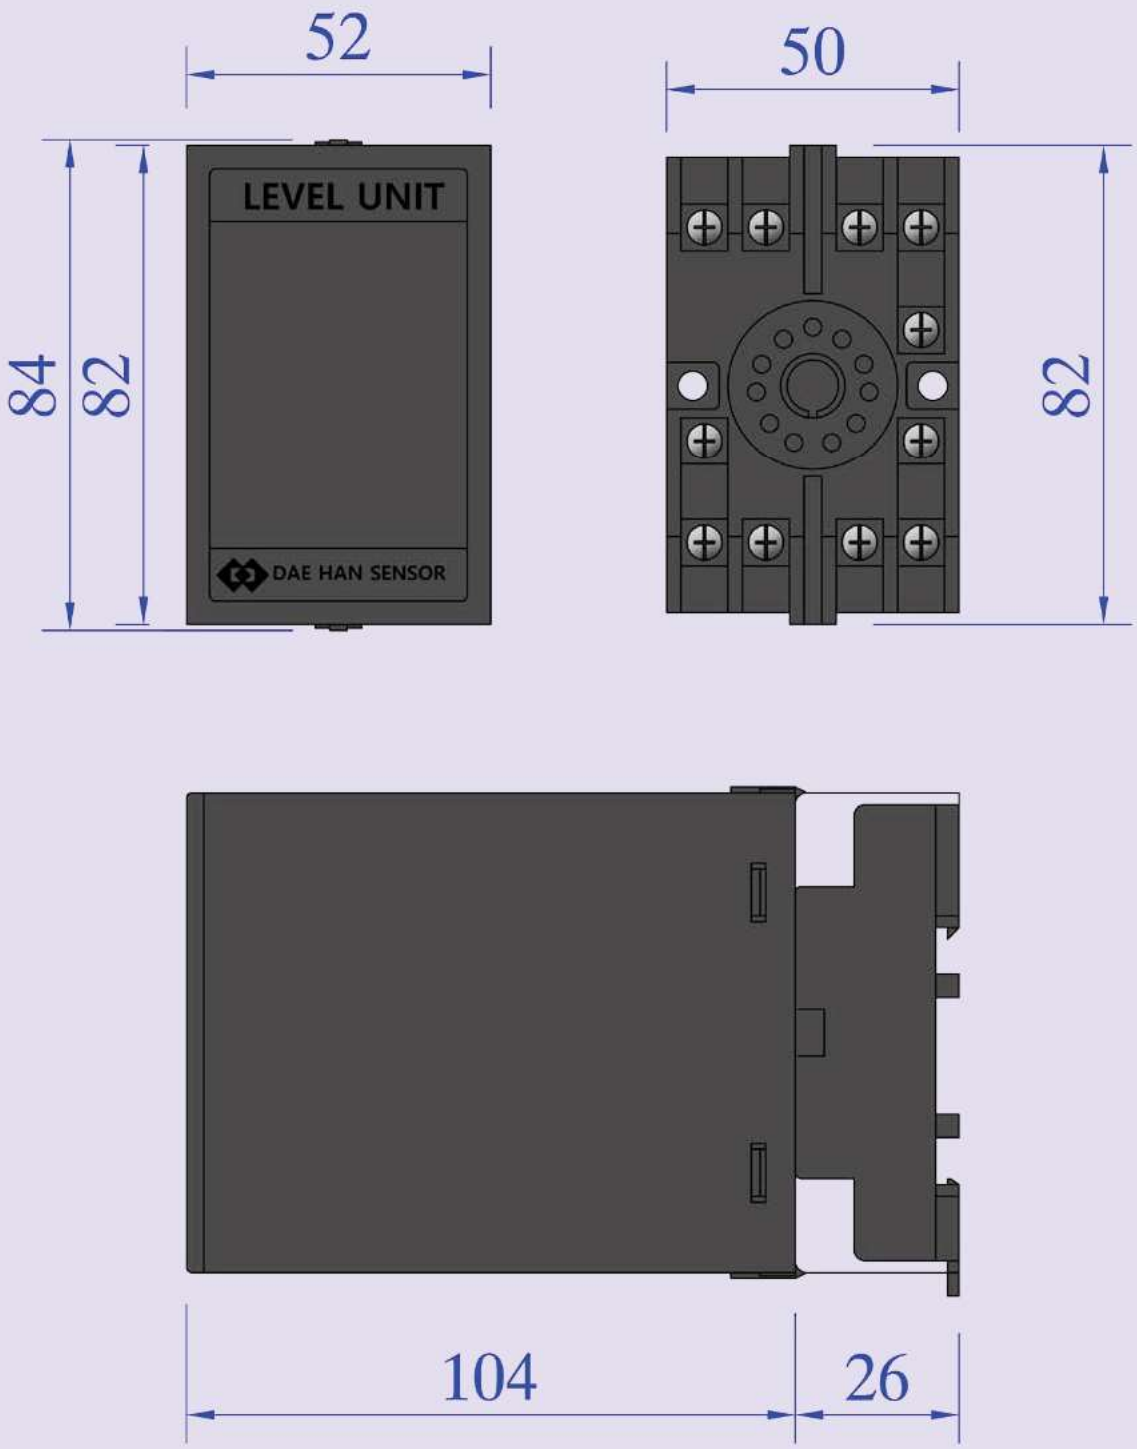

결 선 방 법 (Wiring Connection)

Wiring to a [Two Wire – Current Loop]

2선 결선 방법

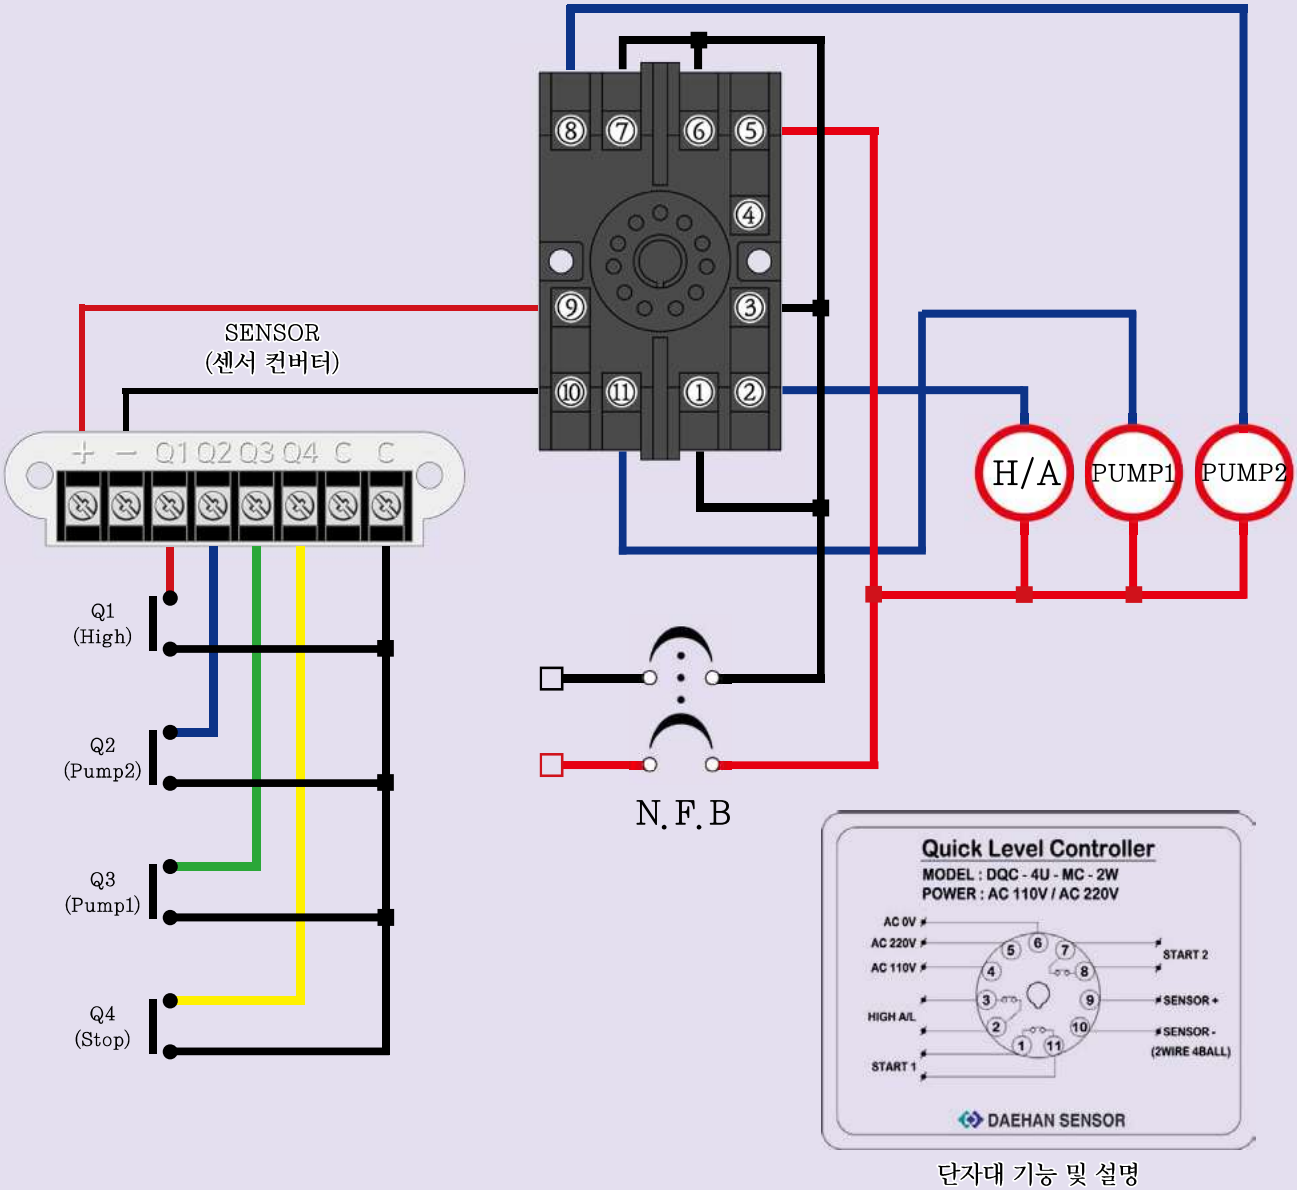


단자대 기능 및 설명

DQC-4U-M-2W 와 DQC-4U-MC-2W의
단자대 기능 및 설명은 동일 합니다.


펌프 기동 연결 사용시 보조 릴레이(Auxiliary Relay) 사용하여 기동하셔야 합니다.
콘트롤러와 펌프의 다이렉트 연결시 펌프 및 콘트롤러의 파손을 가져 올 수 있습니다. 반드시 보조 릴레이를 사용 하셔야 합니다.

상 태 확 인 (Display Operation)

1. 고수위 상태 확인 (High Level Display)

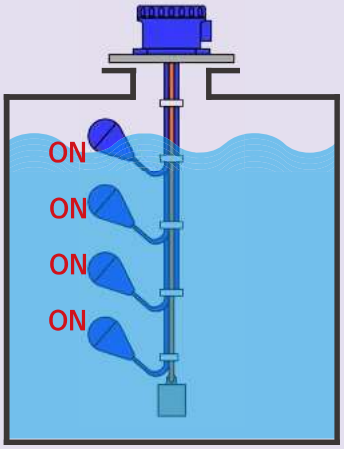


탱크 내부 수위가 높아지게 되면 수위 센서에 설정된 High지점에서 DQC-4U-M-2W의 High 램프(Lamp)가 점등 되면서 High 접점신호가 연결된 밸브(Vavle), 펌프(Pump), 경보(Alarm) 등을 구동하게 됩니다.

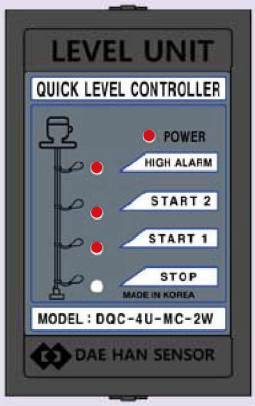


● 고수위 경보 : 고수위 경보가 동작하면 START1, START2 제어가 동작 됩니다.

2. 결선 상태 확인 (Line Error Display)

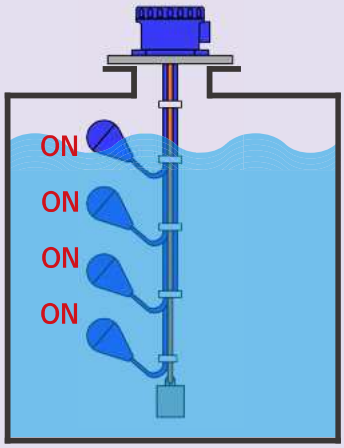

센서와 콘트롤러의 연결이 합선 및 단락 상태 일때 DQC-4U-M-2W의 HIGH ALARM 램프(Lamp)가 점등 되면서 High Alarm 접점이 동작 하게 됩니다. (START1, START2 는 구동되지 않습니다.)

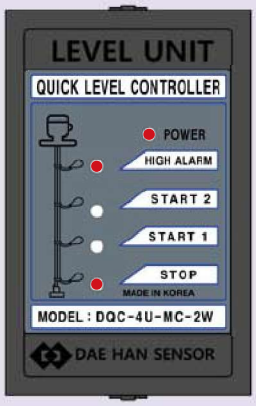


● 센서와 콘트롤러의 연결 이상 상태


– 합선 및 단락 (Short & Open) : 센서와 콘트롤러의 결선이 서로 합선 및 단락 될 경우 Line Error 상태가 되면서 콘트롤러의 High Alarm 과 Low Alarm의 접점 신호가 출력되어 연결되어 있는 밸브(Vavle), 펌프(Pump), 경보(Alarm) 등을 구동하게 합니다.

상 태 확 인 (Display Operation)


1. START "1" 제어(On) 상태 확인 (START "1" – Control "On" Level Display)

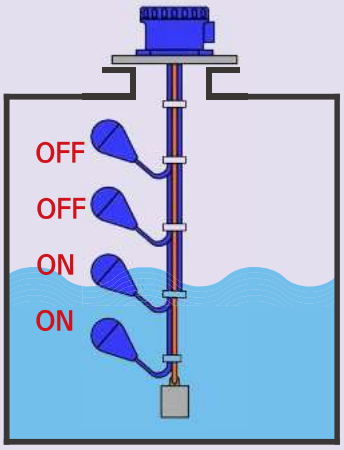


탱크 내부 수위가 높아지게 되면 수위 센서에 설정된 Control Start 1 지점에서 DQC-4U-MC-2W의 START1 또는 START2 램프(Lamp)가 점등 되면서 START 접점 신호가 연결된 밸브(Vavle), 펌프(Pump), 경보(Alarm) 등을 구동 합니다.

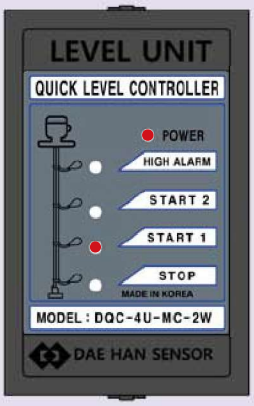

2. START "2" 제어(On) 상태 확인 (START "2" – Control "On" Level Display)

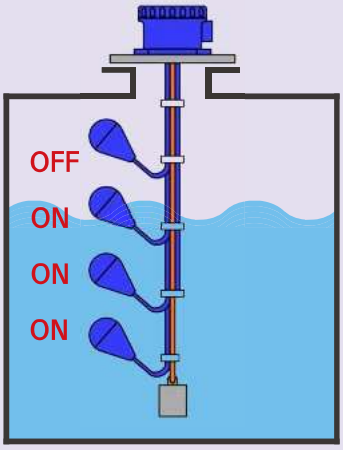

탱크 내부 수위가 높아지게 되면 수위 센서에 설정된 Control Start 2 지점에서 DQC-4U-MC-2W의 START2 또는 START1 램프(Lamp)가 점등 되면서 START 접점 신호가 연결된 밸브(Vavle), 펌프(Pump), 경보(Alarm) 등을 구동 합니다.

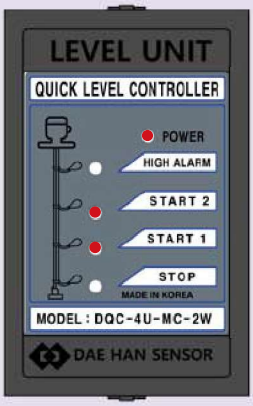


● START "1" 과 START "2"의 동작 상태 설명

탱크 내부의 수위가 높아지게 되면서 START 동작을 하게 됩니다. 첫 구동시 START "1"이 동작을 하게 되고 다음 수위에서 START "2"가 구동 되게 됩니다. 수위가 낮아진 후 "STOP"이 동작하여 STAR "1"과 START "2"의 동작 상태가 정지가 된 후 다시 탱크 내부의 수위가 높아지게 되면 두번재 구동시 START "2" 동작 후 START "1"이 다음 수위에서 동작 하게 됩니다.


위와 같은 동작을 계속 반복하는 "교반 동작" 제어를 합니다.

상 태 확 인 (Display Operation)

1. 제어(Off) 상태 확인 (Control "Off" Level Display)

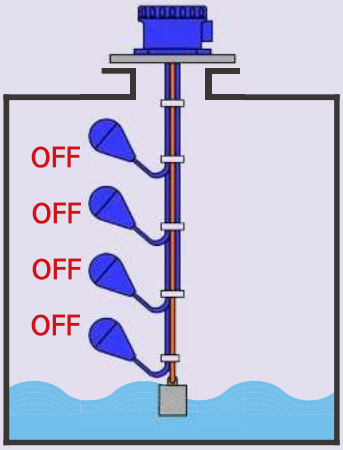

탱크 내부 수위가 낮아지게 되면 수위 센서에 설정 된 Control Stop지점에서 DQC-4U-MC-2W의 STOP 램프(Lamp)가 점등 되면서 Control 접점 신호가 연결된 밸브(Vavle), 펌프(Pump), 경보 (Alarm) 등을 정지 시키게 됩니다.

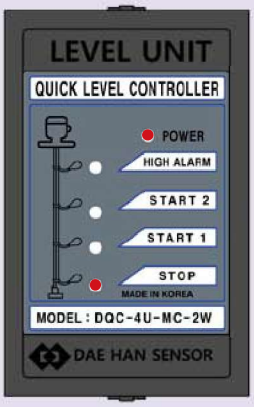

● START "1" 과 START "2"의 정지 상태 설명

Control Stop 지점에서 START "1" 과 START "2" 접점 동작이 동시에 정지 하게 됩니다. 컨트롤러의 START "1" 램프와 START "2" 램프가 점멸하게 되면서 STOP 랩프가 점등 하게 됩니다.

START "2"의 설정 높이보다 수위가 낮아 진다 하더라도 START "2"의 동작이 정지 되지 않습니다.
START "1"의 설정 높이보다 수위가 낮아 진다 하더라도 START "1"의 동작이 정지 되지 않습니다.
탱크 내부의 수위가 STOP 지점보다 낮아졌을 때 START "1"과 START "2"의 동작이 멈추게 됩니다.

점검 사항 및 A/S (Check & A/S)

제품의 사용중 이상이 발견시에는 아래의 연락처로 연락을 바라며 연락 전 다음과 같이 점검해 보시기 바랍니다

1. 전원(AC 110V or AC 220V)은 공급되고 있는지 확인.
 : 입력 전압값이 정상적으로 입력 되고 있는지 확인.

2. 접점 출력은 정상 인가?
 : 출력 접점값이 정상적으로 출력이 되는지 확인.

3. 결선은 올바른지?
 : 연결한 전선의 단락 및 접촉 불량 유무를 확인.

4. 센서로 부터 전류 입력(DC 4~20mA)은 정확 한지 확인.

5. 주변기기의 이상은 없는가?
 : 외부 지시계 및 전류 및 전원 입·출력에 문제가 되는 요인은 없는지 확인.

* 사용 설명서의 수록된 제원 및 동작 내용은 제품의 성능 향상을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

본사
133-849, 서울특별시 성동구 용답중앙3길 6-1
연구소
130-020, 서울특별시 동대문구 사가정로21가길 7

Tel : 02-2213-9888(代) Fax : 02-2245-3482
e.mail : master@dh34.com Domain : www.dh34.com