DAEHAN SENSOR

Digital Liquid Indicate
with level controller

DLC – Series
Level Indicator with Relay Output

Product Name
DLC – 4U – 2W



INNOBIZ

ISO 9001 인증업체

1993 DAEHAN SENSOR CO., LTD.
All rights reserved

목 차

Table of Contents

1. 개 요 3
(Introduction)

2. 사 양 3
(Specification)

3. 도 면 4
(Dimensiosns)

4. 결선방법 5
(Wiring Connection)

5. 상태확인 7
(Display Operation)

6. A/S 전 점검사항 11
(Check Point Before A/S)

개 요 (Introduction)

DLC – Series Level Controller 는 탱크(Tank) 내에 저장되어 있는 유체를 측정하는 센서로부터 각 접점의 신호를 받아 탱크내의 수위를 포인트(L.E.D Lamp) 별로 보여주며 제어해주는 수위 제어용 콘트롤러 입니다.

L.E.D 표시 장치가 있어서 현재 탱크의 수위 상태를 쉽게 판독 할 수 있습니다.

센서 내부의 컨버터(Converter)를 통해 전류(DC Current) 입력을 받아 동작 합니다. 2선(2-Wire) 연결이 가능한 제품 입니다.

제어(Control) 1개, 고수위 알람(High Alarm) 1개, 저수위 알람(Low Alarm) 1개 구동 및 제어하는 방식 입니다.

급수 제어 방식일 때 제어(Control)의 구동이 설정된 위치에서 정지 되지 않으면 고수위 알람(High Alarm)이 구동되며 제어(Control)의 구동이 설정된 위치에서 구동되되지 않으면 저수위 알람(Low Alarm)이 구동 됩니다.

배수 제어 방식일 때 제어(Control)의 구동이 설정된 위치에서 정지 되지 않으면 저수위 알람(Low Alarm)이 구동되며 제어(Control)의 구동이 설정된 위치에서 구동되되지 않으면 고수위 알람(Low Alarm)이 구동 됩니다.

컨트롤러의 전원은 AC 220V로 설정되어 있으며 전원 입력을 AC 110V로 사용을 원하실 경우 주문시 선택하여 주시기 바랍니다. 출고 후 현장에서 변경 할 수 있는 방법은 없습니다.

사 양 (Specification)

- ▶ Power Supply ---------- AC110V / 220V ±10%, 50/60Hz
- ▶ Operating Temperature ---------- 0℃ ~ 60℃
- ▶ Dimensions ---------- 87mm (Wide) x 155mm (High) x 69mm (Deep)
- ▶ Material ---------- Polycabonate & A.B.S
- ▶ Max. Switching Current Capacitor ---------- 1250VA, 150W
- ▶ Max. Switching Volatge ---------- 250VDC, 30VDC
- ▶ Max. Switching Current ---------- 5A

도 면 (Dimensions)

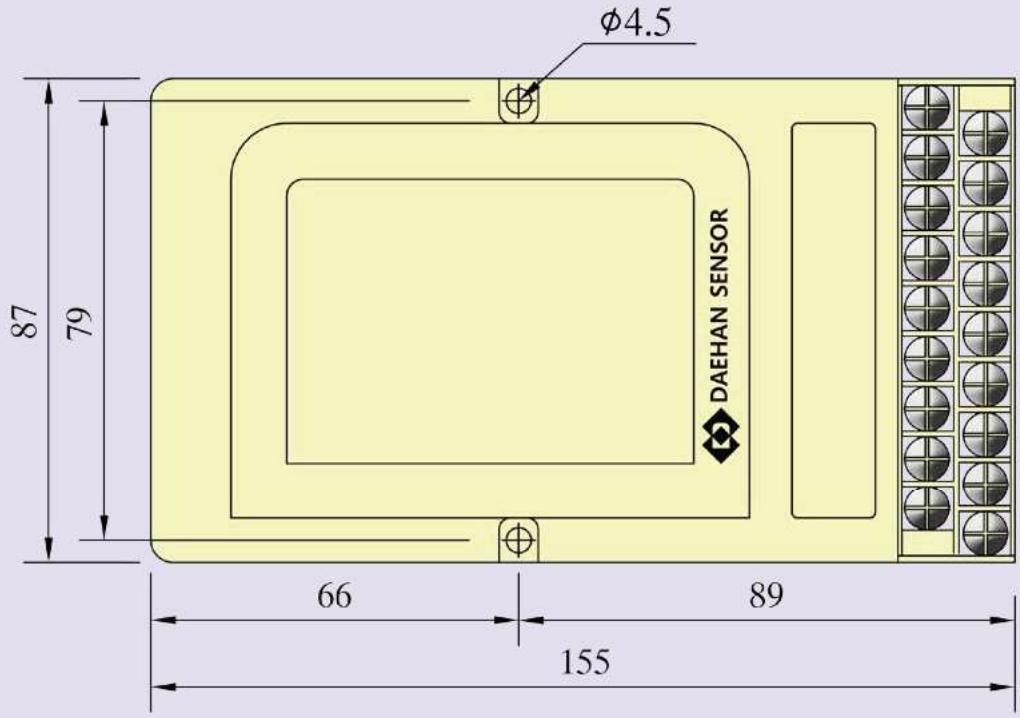

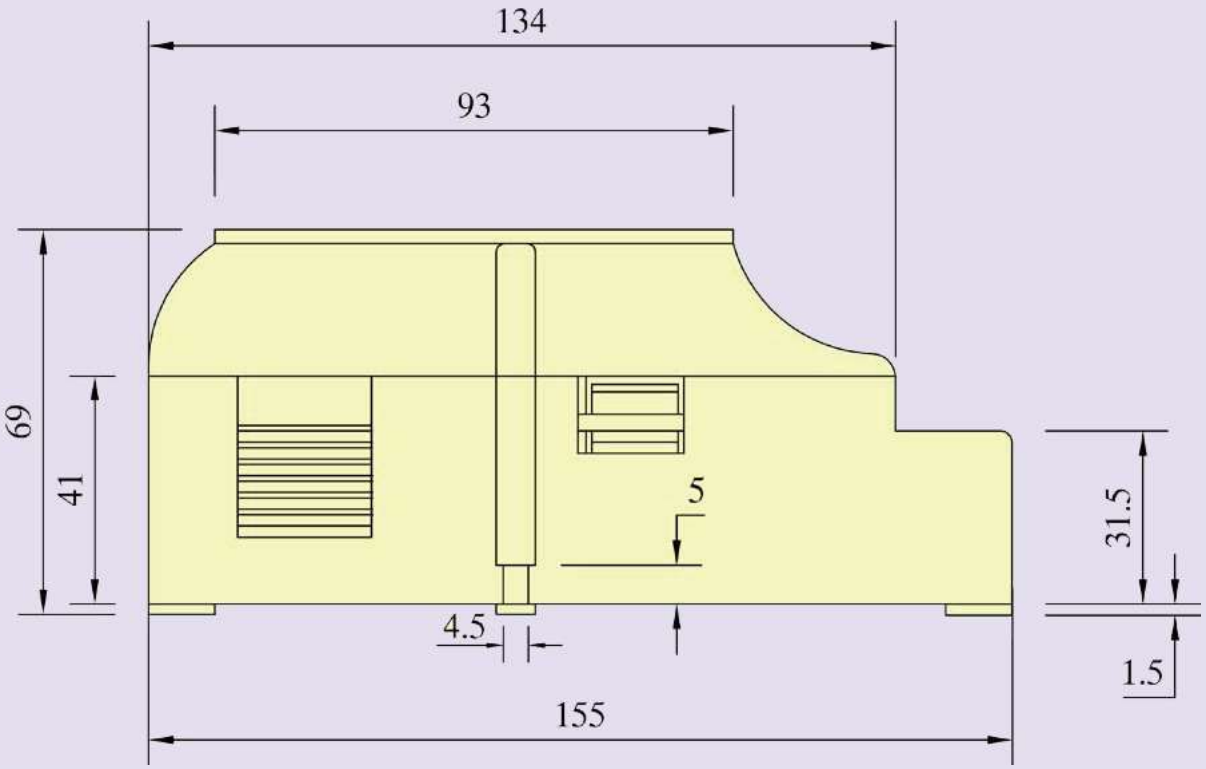

결 선 방 법 (Wiring Connection)

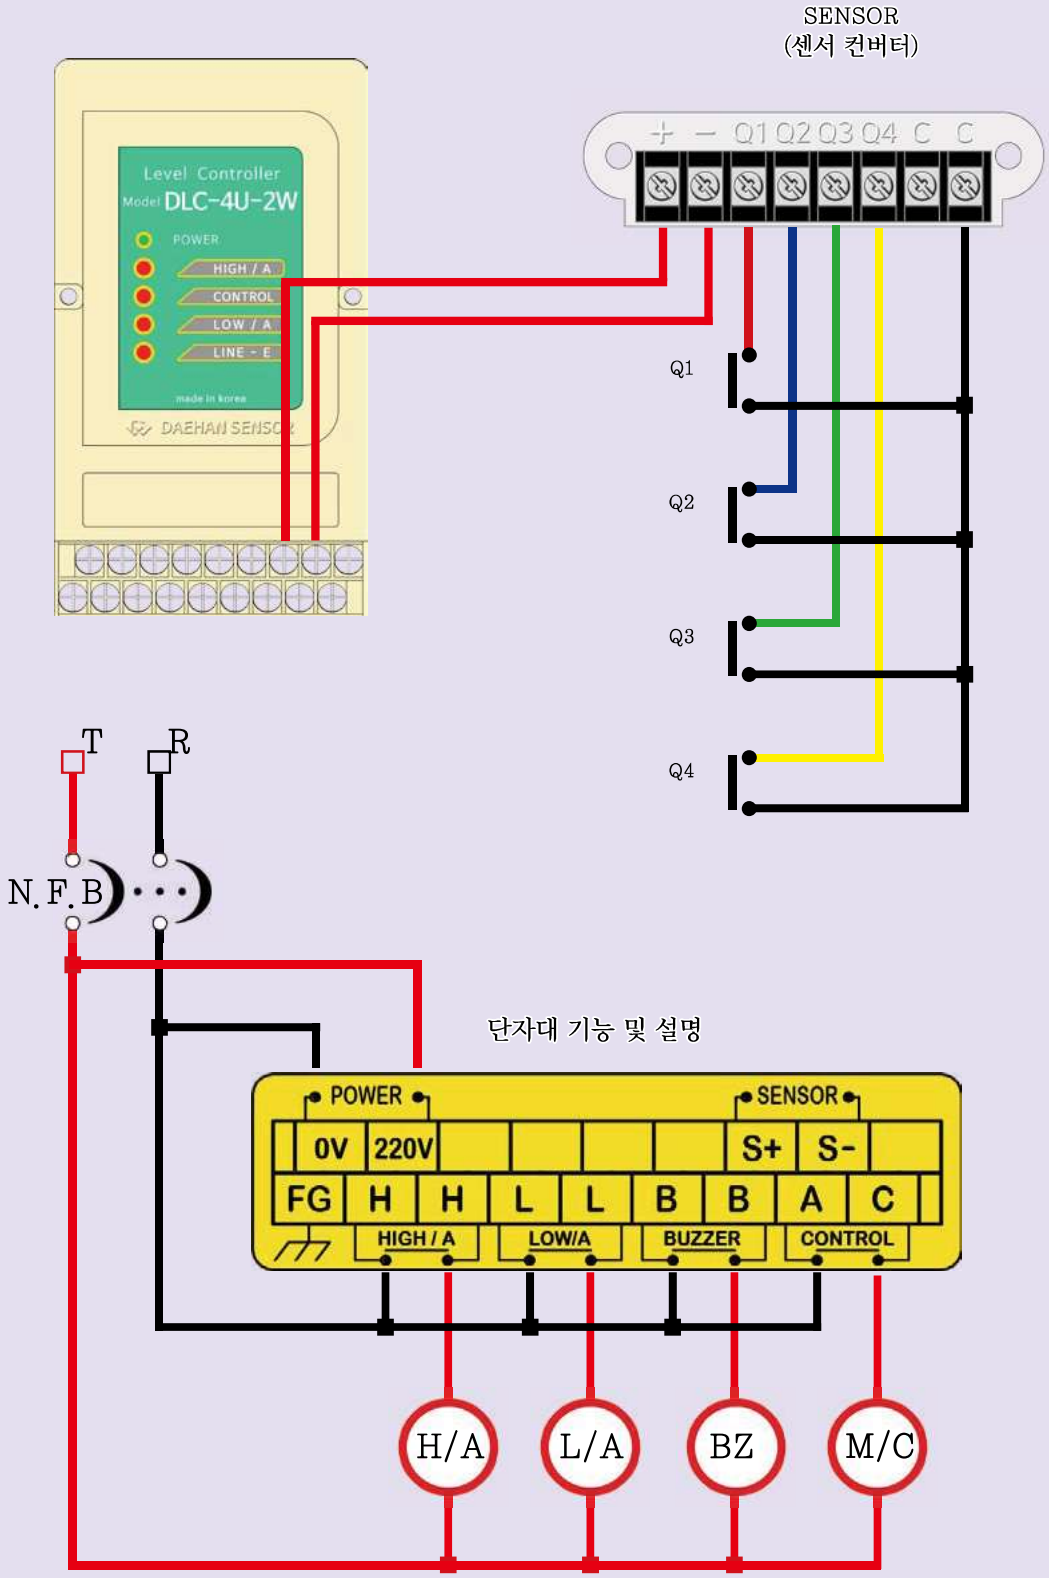

펌프 기동 연결 사용시 보조 릴레이(Auxiliary Relay) 사용하여 기동하셔야 합니다.
콘트롤러와 펌프의 다이렉트 연결시 펌프 및 콘트롤러의 파손을 가져 올 수 있습니다. 반드시 보조 릴레이를 사용 하셔야 합니다.

결 선 방 법 (Wiring Connection)

급수/배수 사용자 선택 방법

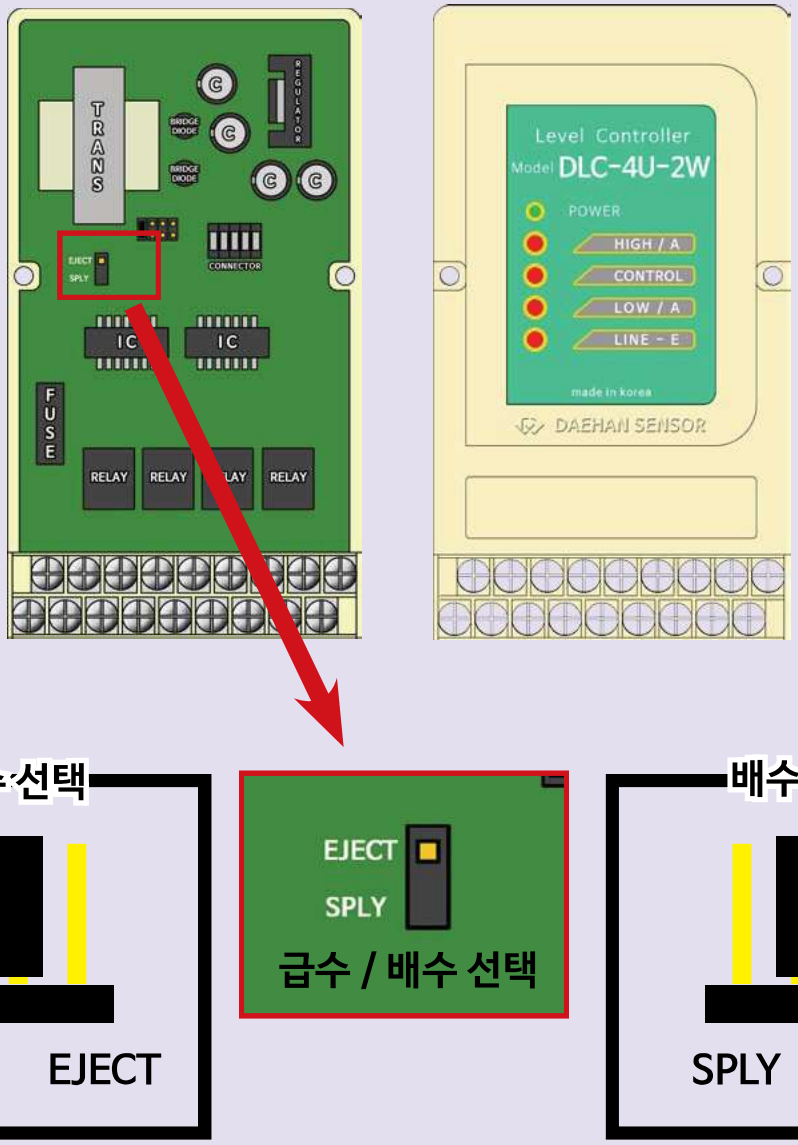

콘트롤러의 커버(Cover)를 열면 급수/배수 를 선택 할 수 있는 점퍼핀(Jumper Pin)이 있습니다.

그림과 같이 SPLY 방향으로 점퍼핀을 조립하면 "급수"

EJECT 방향으로 점퍼핀을 조립하면 "배수"로 사용할수 있습니다.

상 태 확 인 (Display Operation)

1. 저수위 상태 확인 (Low Level Display)

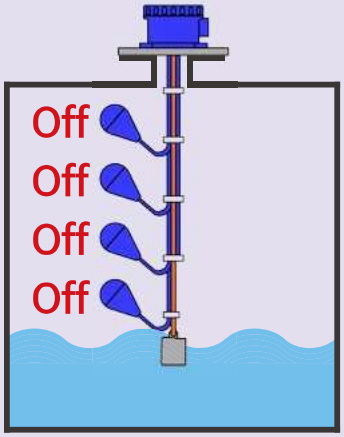

탱크 내부 수위가 낮아지게 되면 수위 센서에 설정 된 Low지점에서 DLC-4U-2W의 Low/A 램프 (Lamp)가 점등 되면서 Low 접점신호가 연결된 밸브 (Vavle), 펌프(Pump), 경보(Alarm) 등을 구동하게 됩니다.

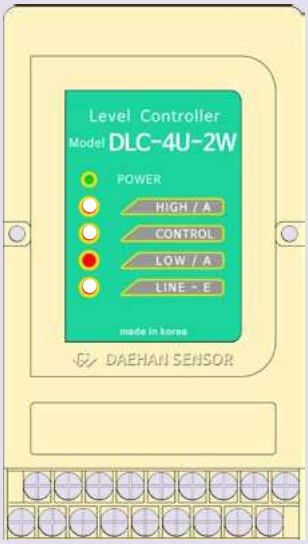

- 급수시 저수위 경보 : 저수위 경보가 동작하면 콘트롤 제어가 동작 됩니다.
- 배수시 저수위 경보 : 저수위 경보가 동작하면 콘트롤 제어가 동작 되지 않습니다.
- 저수위 경보시 급/배수에 상관없이 Buzzer 접점은 동작 합니다.

2. 고수위 상태 확인 (High Level Display)

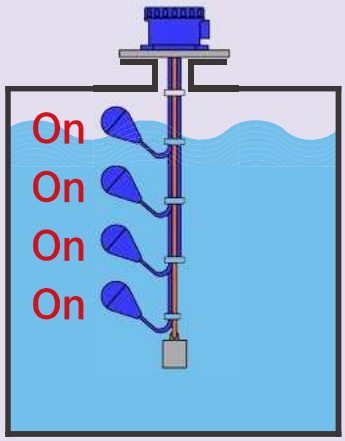

탱크 내부 수위가 높아지게 되면 수위 센서에 설정 된 High지점에서 DLC-4U-2W의 High/A 램프 (Lamp)가 점등 되면서 High 접점신호가 연결된 밸브 (Vavle), 펌프(Pump), 경보(Alarm) 등을 구동하게 됩니다.



- 급수시 고수위 경보 : 고수위 경보가 동작하면 콘트롤 제어가 동작 되지 않습니다.
- 배수시 고수위 경보 : 고수위 경보가 동작하면 콘트롤 제어가 동작 됩니다.
- 고수위 경보시 급/배수에 상관없이 Buzzer 접점은 동작 합니다.

상 태 확 인 (Display Operation)

1. 급수 제어(On) 상태 확인 (Supply Control "On" Level Display)

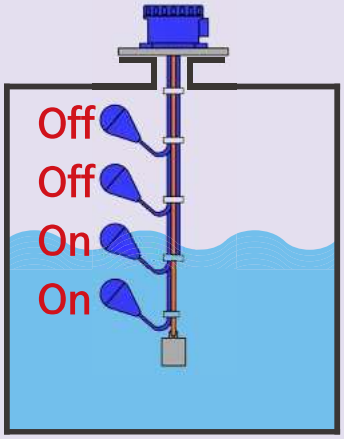

탱크 내부 수위가 낮아지게 되면 수위 센서에 설정 된 Control Start지점에서 DLC-4U-2W의 On 램프(Lamp)가 점등 되면서 Control 접점신호가 연결된 밸브(Vavle), 펌프(Pump), 경보(Alarm) 등을 구동하게 됩니다

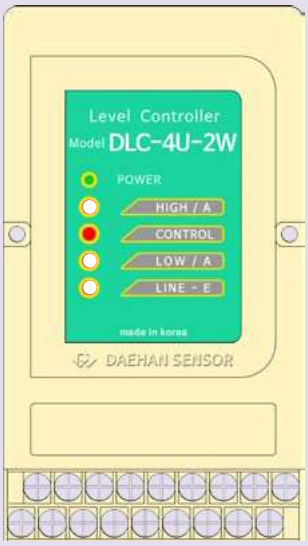

2. 급수 제어(Off) 상태 확인 (Supply Control "Off" Level Display)

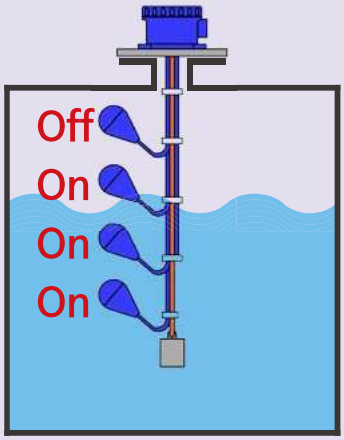

탱크 내부 수위가 낮아지게 되면 수위 센서에 설정 된 Control Stop지점에서 DLC-4U-2W의 On 램프(Lamp)가 점멸 되면서 Control 접점신호가 연결된 밸브(Vavle), 펌프(Pump), 경보(Alarm) 등을 구동하게 됩니다

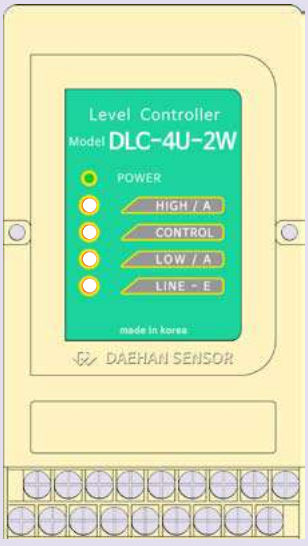

상 태 확 인 (Display Operation)

1. 배수 제어(On) 상태 확인 (Drain Control "On" Level Display)

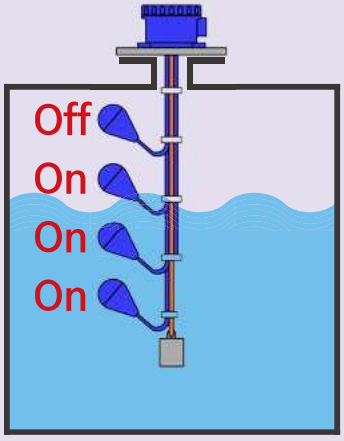

탱크 내부 수위가 높아지게 되면 수위 센서에 설정 된 Control Start지점에서 DLC-4U-2W의 On 램프(Lamp)가 점등 되면서 Control 접점신호가 연결된 밸브(Vavle), 펌프(Pump), 경보(Alarm) 등을 구동하게 됩니다

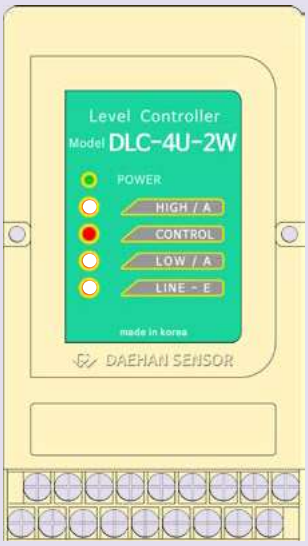

2. 배수 제어(Off) 상태 확인 (Drain Control "Off" Level Display)

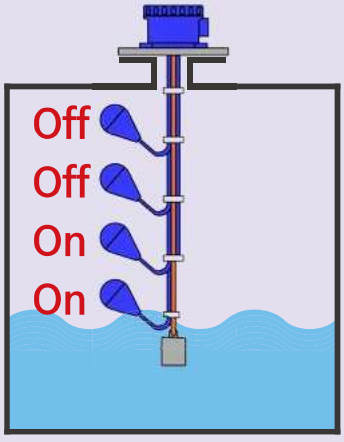

탱크 내부 수위가 낮아지게 되면 수위 센서에 설정 된 Control Stop지점에서 DLC-4U-2W의 On 램프(Lamp)가 점멸 되면서 Control 접점신호가 연결된 밸브(Vavle), 펌프(Pump), 경보(Alarm) 등을 구동하게 됩니다

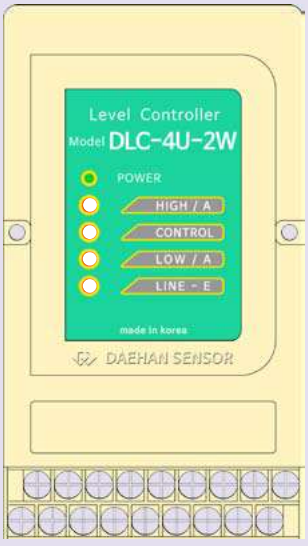

상 태 확 인 (Display Operation)

1. 결선 상태 확인 (Line Error Display)

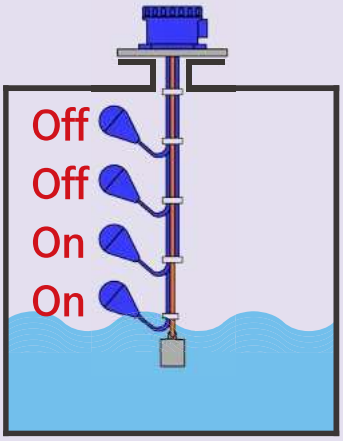

센서와 콘트롤러의 연결이 이상이 있을시 DLC-4U-2W의 Line-E 램프(Lamp)가 점등 되면서 High / Low Alarm 접점이 동작 하게 됩니다.

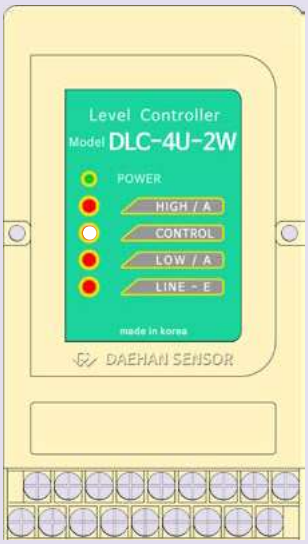

● 센서와 콘트롤러의 연결 이상 상태

- 합선 (Short) : 센서와 콘트롤러의 연결된 결선이 서로 합선 될 경우 Line – E 상태가 되면서 콘트롤러의 High/Low Alarm 과 Buzzer의 접점 신호가 출력되어 연결되어 있는 밸브(Vavle), 펌프(Pump), 경보(Alarm) 등을 구동하게 합니다.

- 단락 (Open) : 센서와 콘트롤러의 연결된 결선이 서로 끊어질 경우 Line – E 상태가 되면서 콘트롤러의 High/Low Alarm 과 Buzzer의 접점 신호가 출력되어 연결되어 있는 밸브(Vavle), 펌프(Pump), 경보(Alarm) 등을 구동하게 합니다.

점검 사항 및 A/S (Check & A/S)

제품의 사용중 이상이 발견시에는 아래의 연락처로 연락을 바라며 연락 전 다음과 같이 점검해 보시기 바랍니다

1. 전원(AC 110V or AC 220V)은 공급되고 있는지 확인.
 : 입력 전압값이 정상적으로 입력 되고 있는지 확인.

2. 접점 출력은 정상 인가?
 : 출력 접점값이 정상적으로 출력이 되는지 확인.

3. 결선은 올바른지?
 : 연결한 전선의 단락 및 접촉 불량 유무를 확인.

4. 센서로 부터 전류 입력(DC 4~20mA)은 정확 한지 확인.

5. 주변기기의 이상은 없는가?
 : 외부 지시계 및 전류 및 전원 입·출력에 문제가 되는 요인은 없는지 확인.

* 사용 설명서의 수록된 제원 및 동작 내용은 제품의 성능 향상을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

본사
133-849, 서울특별시 성동구 용답중앙3길 6-1
연구소
130-020, 서울특별시 동대문구 사가정로21가길 7

Tel : 02-2213-9888(代) Fax : 02-2245-3482
e.mail : master@dh34.com Domain : www.dh34.com